

1. FORDON VEHICLE

Här anges typ av fordon och bild på fordonet. *Enter the vehicle type and a vehicle image.*

Tillverkare <i>Manufacturer:</i> Mercedes	Bild <i>Image:</i> 
Fordonsmodell <i>Vehicle model:</i> V-Class	
Årsmodell <i>Model year:</i> 2014-	
Kommentar <i>Comment:</i>	

2. MATERIELBEHOV MATERIAL NEED

Finns CANBUS-adapter för fordonsmodellen?



JA yes



NEJ no

Is there a CANBUS adapter for this vehicle model?

Antal <i>Quantity:</i>	Artnr <i>Part no:</i>	Namn <i>Name:</i>
1	1030	Dignita AL-100 Alkolås <i>Interlock</i>
1	1039	Dignita CANBUS adapter <i>Interface</i>
1	1040	Dignita CANBUS kablage <i>Wiring</i>

3. FÖRBEREDELSE PREPARATION


1. Ta ur nycklar <i>Take keys out</i> 2. Stäng alla förbrukare i bilen, radio, belysning mm <i>Close any consumers like radio, lights etc</i> 3. Stäng dörren och vänta 3 minuter så att alla datorer går ner i viloläge <i>Close the door and wait for 3 minutes so that any computers enter sleep mode</i> 4. Klart att bryta strömmen <i>Ready to cut the power</i> 5. Vid inkoppling, gör det omvända med stängda dörrar <i>At connection, do the reverse with closed doors</i>
Övrig förberedelse <i>Other preparations:</i>

4. INKOPPLING CONNECTION

Beskrivning *Description:*

Startspärr finnes under elcentral
höger sida i motorrum gul/svart
kabel och kopplas till **starter 1**

*Immobilizer is located under the
switchboard in the engine room.
Yellow/black cable is to be
connected to **starter 1***

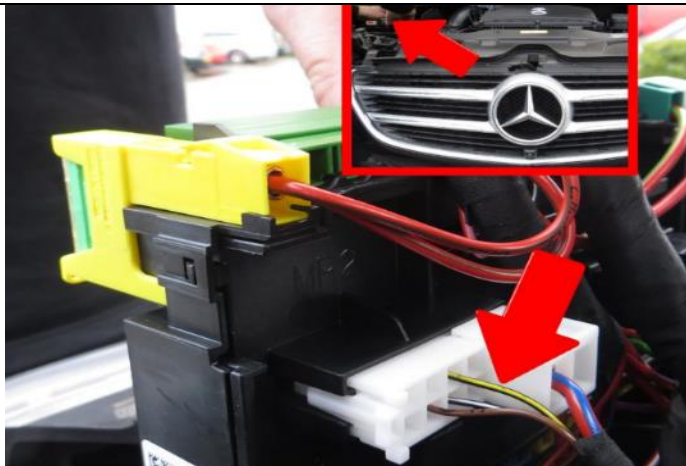

5. KOPPLINGSSCHEMA WIRING DIAGRAM

Bild *Image*

1	30+Plint bakom handskfack <i>30+Terminal behind glove compartment</i>
2	31- Jordpunkt bakom handskfack <i>31 - Ground behind glove compartment</i>
3	
4	
5	
6	
7	Gul/svart från elcentral motorrum <i>Yellow/black from switchboard engine room</i>
8	Gul/svart från elcentral motorrum <i>Yellow/black from switchboard engine room</i>
9	CAN-interface Grön alt Svart/Gul bakom cigutttag <i>CAN-interface Green, alt Black/Yellow behind cig lighter socket</i>
10	
11	CAN-interface Blå <i>CAN-interface Blue</i>

Diagrams	
1	Red - +12 - 24V
2	Black - GND
3	Purple - MC & ALARM
4	Purple - MC & ALARM
5	Orange - STARTER 2 IN
6	Orange - STARTER 2 OUT
7	Yellow - STARTER 1 IN
8	White - STARTER 1 OUT
9	Green - IGN
10	Brown - DRIVER C & OVR+
11	BLUE - DOOR T+
12	N/A
13	N/A
14	N/A
15	N/A
← Wire	

6. PLACERING HANDENHET *HANDUNIT PLACEMENT***Beskrivning** *Description:*

Placera handenhet i samråd med kund

Place the hand unit where the costumer prefers.

7. TESTNING *TESTING***Beskrivning** *Description:*

1. Stäng dörrarna (lås ej), slå på tändningen, utför utandningsprov, starta bilen och kontrollera att displayen visar SAFE.

2. Stäng av tändningen, lås bilen, vänta 5 minuter (fristartstid) så att alkolåset somnar, lås upp bilen och kontrollera att alkolåset startar, utför utandningsprov, starta bilen och kontrollera att displayen visar SAFE. Slå av tändningen och kontrollera att du får fristartstid.

1. Close all doors (don't lock), turn on the ignition, take breath test, start the car and check so that the display shows SAFE.

2. turn off the ignition, lock the car, wait 5 minutes (free start time) so the interlock enters sleep mode, unlock the car and make sure the interlock starts, take breath test, start the car and pay attention so that the display shows SAFE. Turn off the ignition and make sure the interlock displays the free start time (5 min)

8. ÖVRIGT *OTHER***Beskrivning** *Description:*

Visa [instruktionsvideon](#) på Dignitas hemsida för kunden. Försäkra dig om att användaren klarat blåstestet minst tre gånger innan fordonet lämnas ut. Demoenhet för presentation och blåsträning finns att beställa hos Dignita Systems AB.

Make sure the user has had at least three successful blow attempts before the vehicle is handed over. Demo unit for presentation and training can be ordered from Dignita Systems AB.

DIGNITA KONTAKTUPPGIFTER *DIGNITA CONTACT INFORMATION*

Här finns kontaktuppgifter till Dignita om du behöver support eller vill uppdatera installationsanvisningen. Dignitas hemsida hittar du på www.dignita.se.

Here are Dignita contact information if you need support or want to update this installation manual. You will find Dignitas webpage on www.dignita.se.

Avdelning <i>Department:</i>	Telefon <i>Phone:</i>	E-mail <i>e-mail:</i>
Support allmänt	+46 90-129400	support@dignita.se
Support återförsäljare	+46 19-170001	support@dignita.se
Beställning Part 1 (Villk.)	+46 19-170000	order@dignita.se
Beställning Part 2 (Komm.)	+46 90-129400	order@dignita.se